



Gebruiksaanwijzing.

Print voor HT Volt indicatie

Type HT HT VU meter 2-4

HT VU meter type 2,3 en 4 zijn printjes met een 10 leds indicatie om aan te tonen hoeveel Volt er op aangesloten staat.

Ze hebben allemaal een dim-functie. Als u hierop de 1338 (niet de 1337) aansluit kunt u de lichtintensiteit van de leds aanpassen. U kunt ook 2Volt (min) tot 5 Volt (max) aanbieden op het dim contact.(bv. plc)

Met de potmeter kunt u eventueel het bereik aanpassen, bv. 10,5V tot 15 Volt (i.p.v. 21-30V)

Dot of bar mode:

Met de dot mode brandt alleen de desbetreffende led die de momentele waarde aangeeft. Met de bar mode brandt minimaal 1 led en daarna is het optellend.

Bijvoorbeeld: met 25 Volt branden 5 ledjes.

Aansluitingen:

- 24V aan +, 0V aan gnd
- dim ingang (HT 1338 of plc)
- De meetspanning moet via de gnd met de voedingsspanning verbonden zijn.



Type 2 : 21-30V op de input ingang of via de voeding en heeft led's van 3 mm

Type 3 : 21-30V op de input ingang of via de voeding voor montage onder folie


Type 4a : 0 -10V op de input ingang en heeft een ledbar (folie)

Type 4b : 0 -10V op de input ingang en heeft led's 3 mm


HT VU meter 2

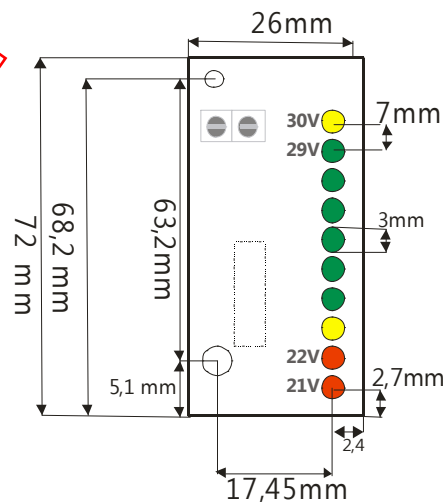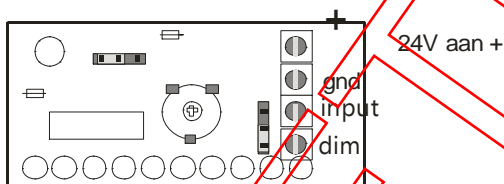

HT VU meter 3

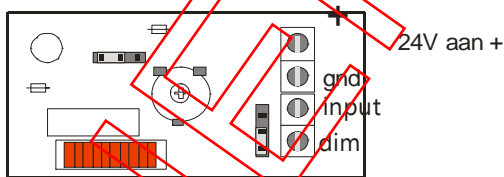

HT VU meter 4a

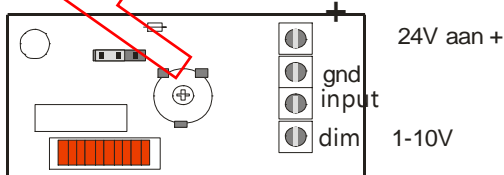

HT VU meter 4b

